




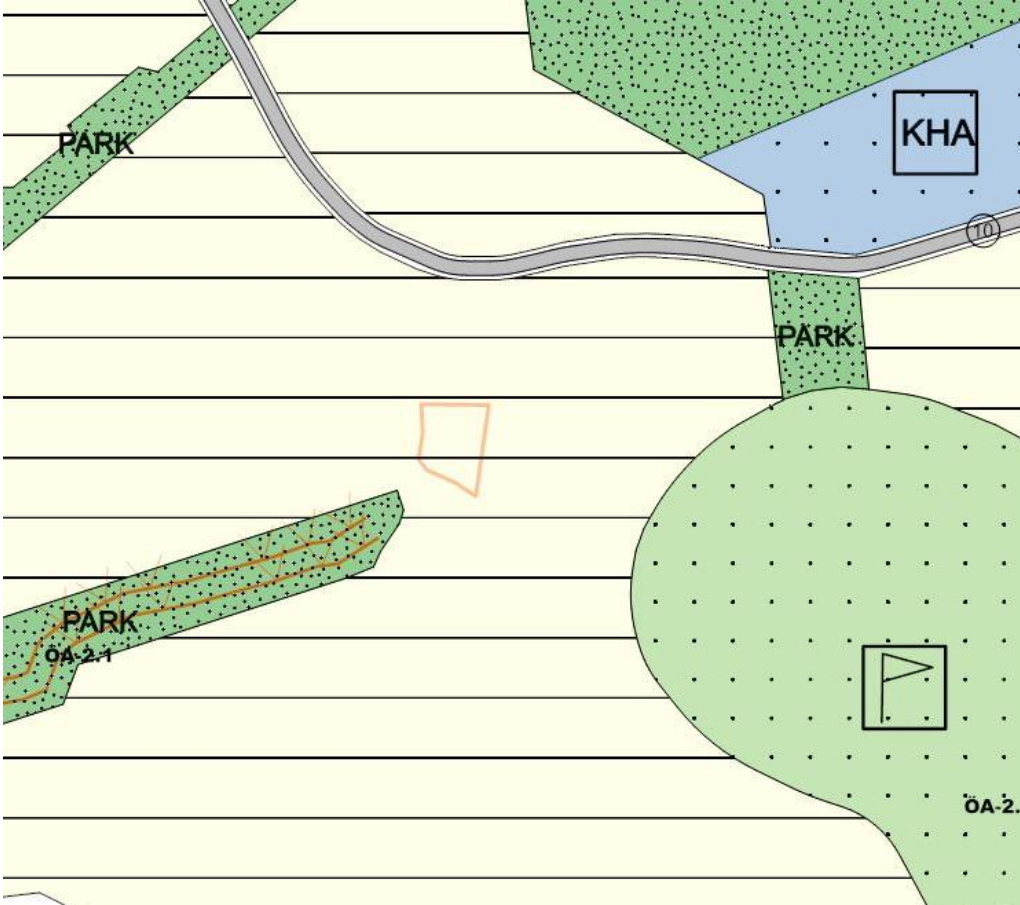


MEVCUT UYGULAMA İMAR PLANI

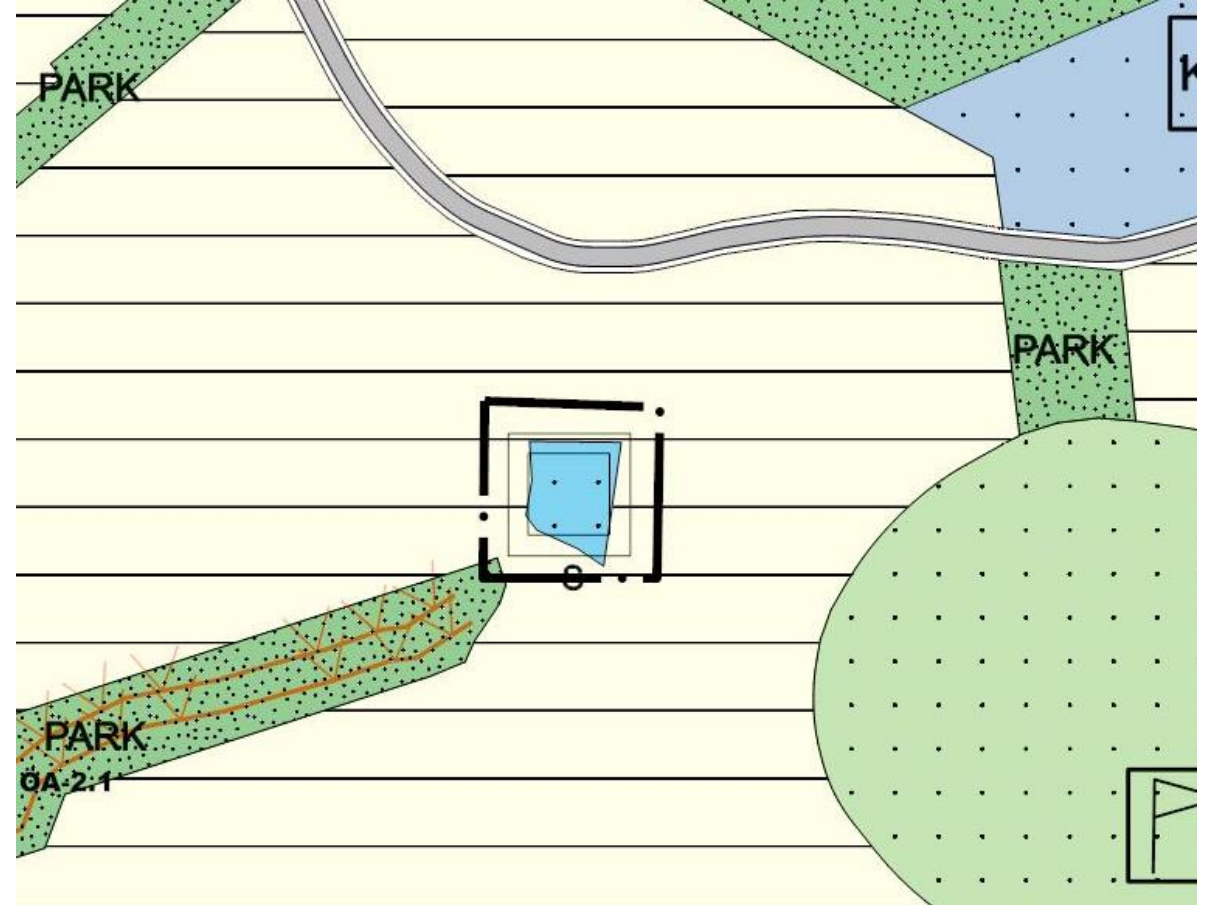


ÖNERİ UYGULAMA İMAR PLANI

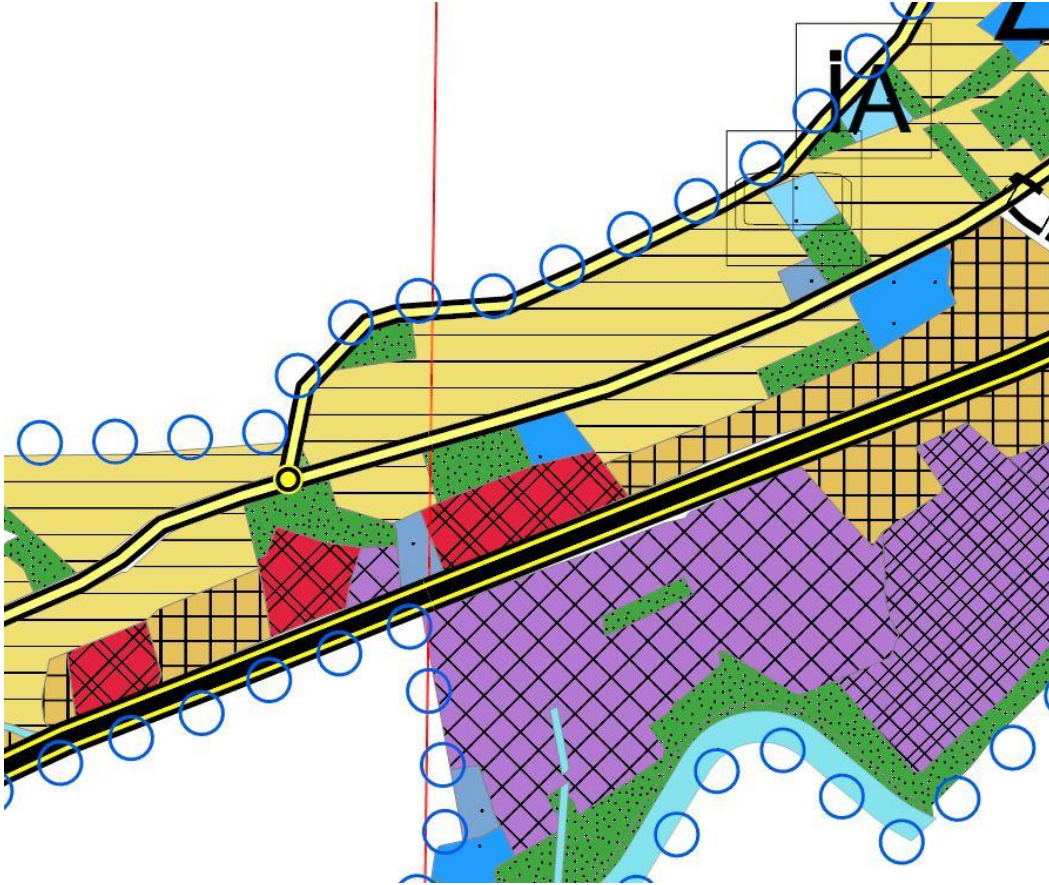


MEVCUT NAZIM İMAR PLANI

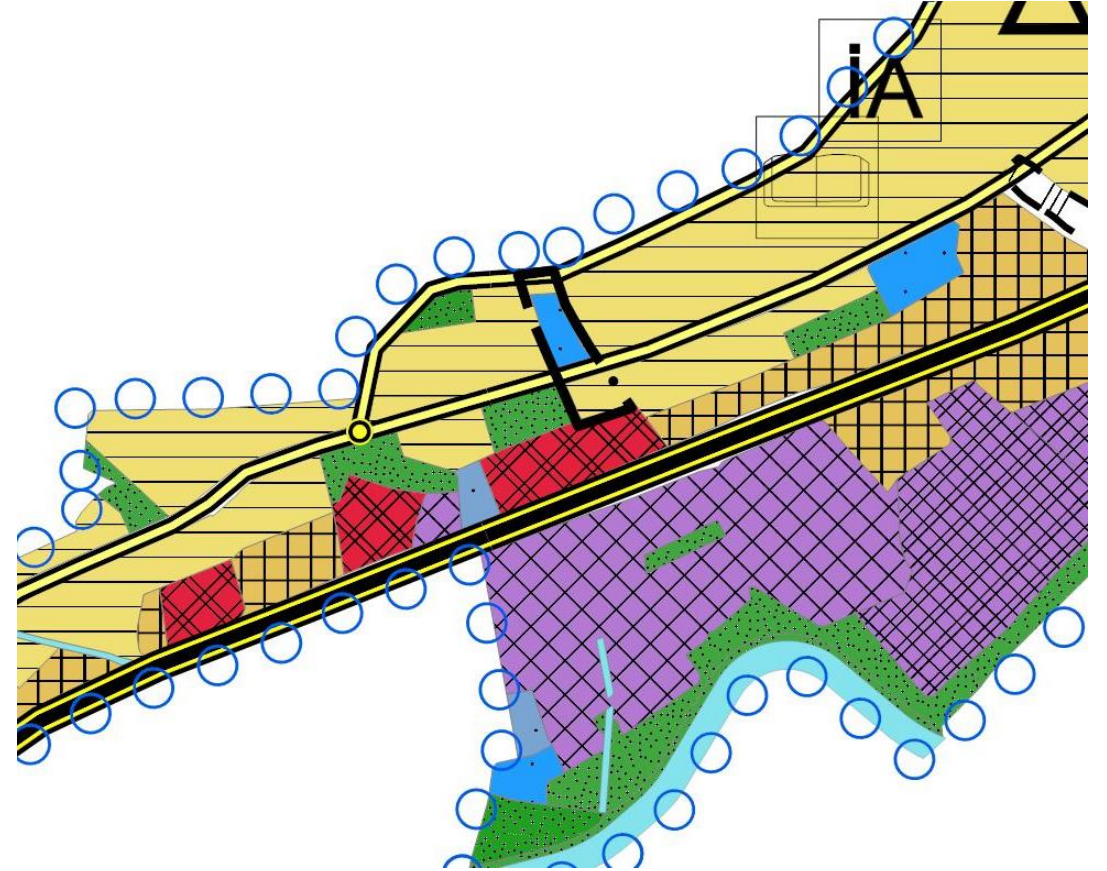


ÖNERİ NAZIM İMAR PLANI

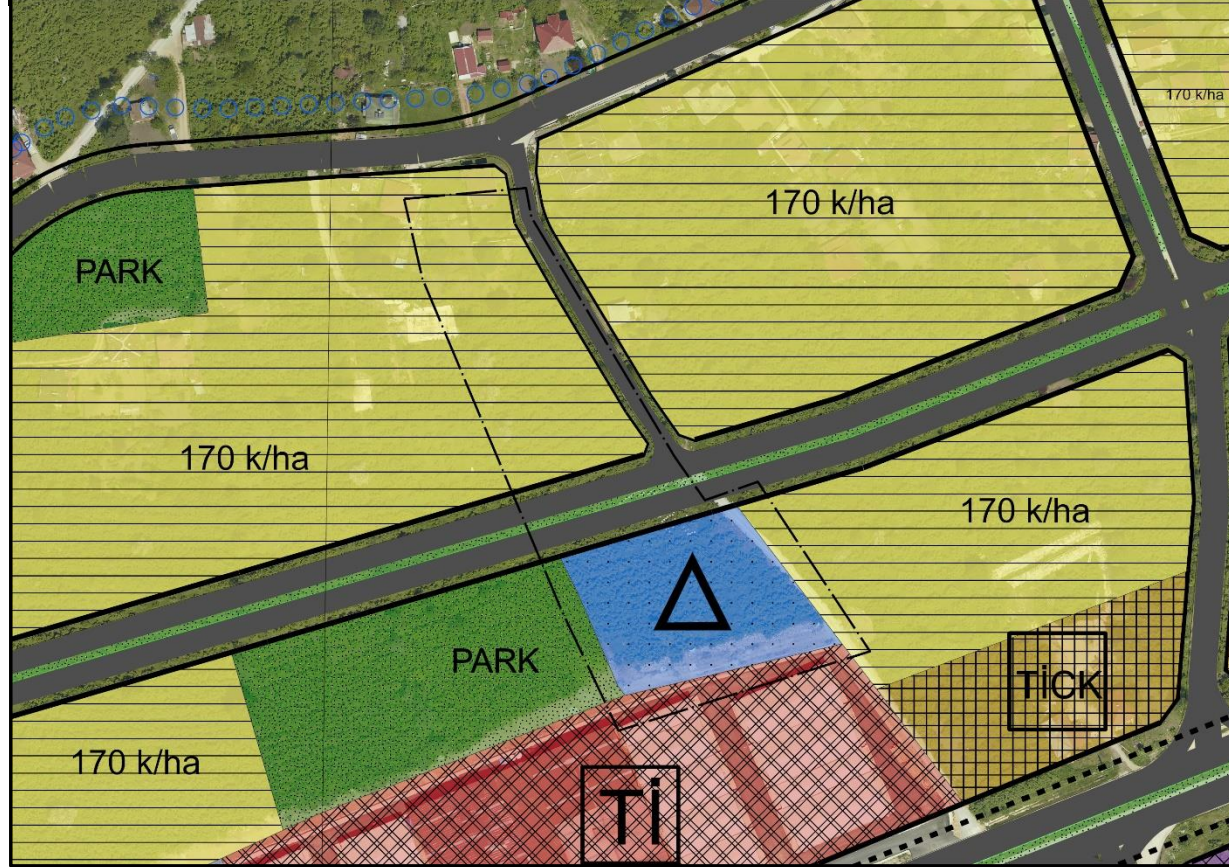


MEVCUT NAZIM İMAR PLANI

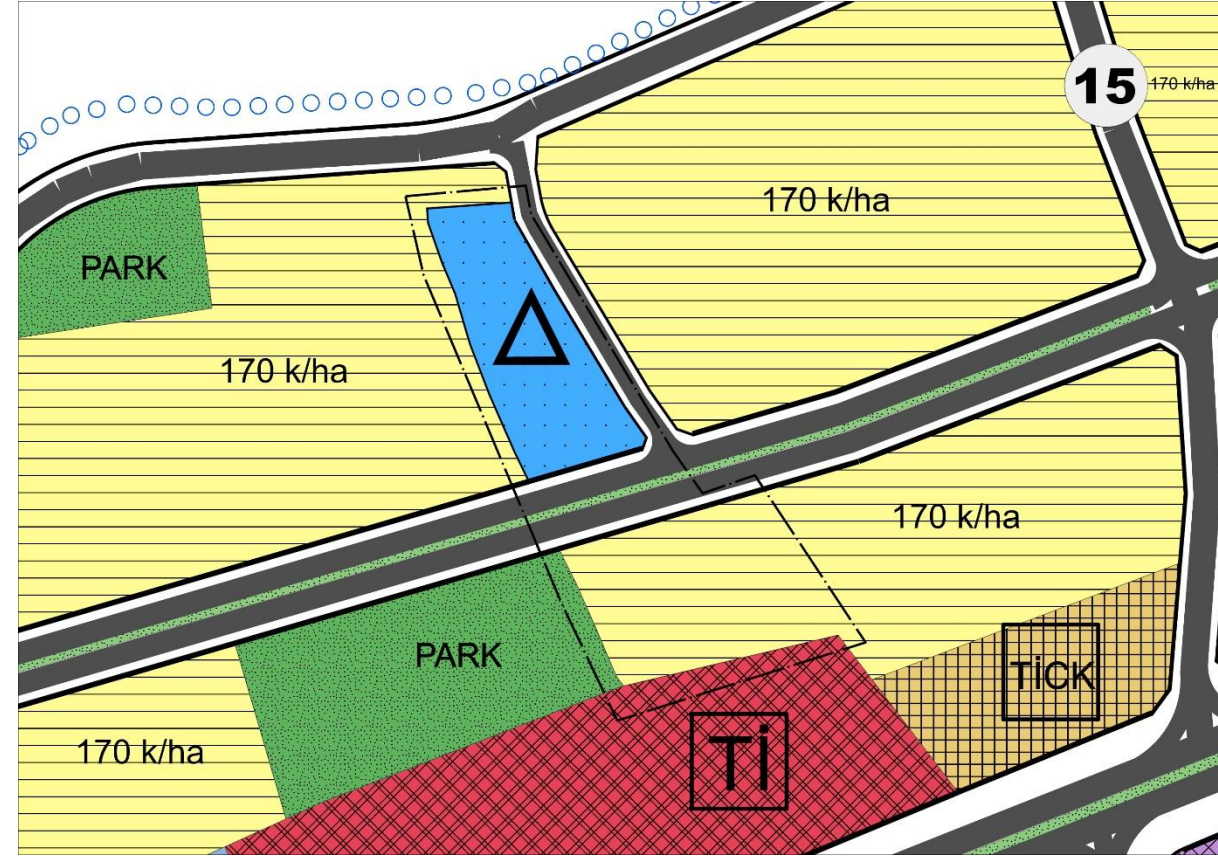


ÖNERİ NAZIM İMAR PLANI

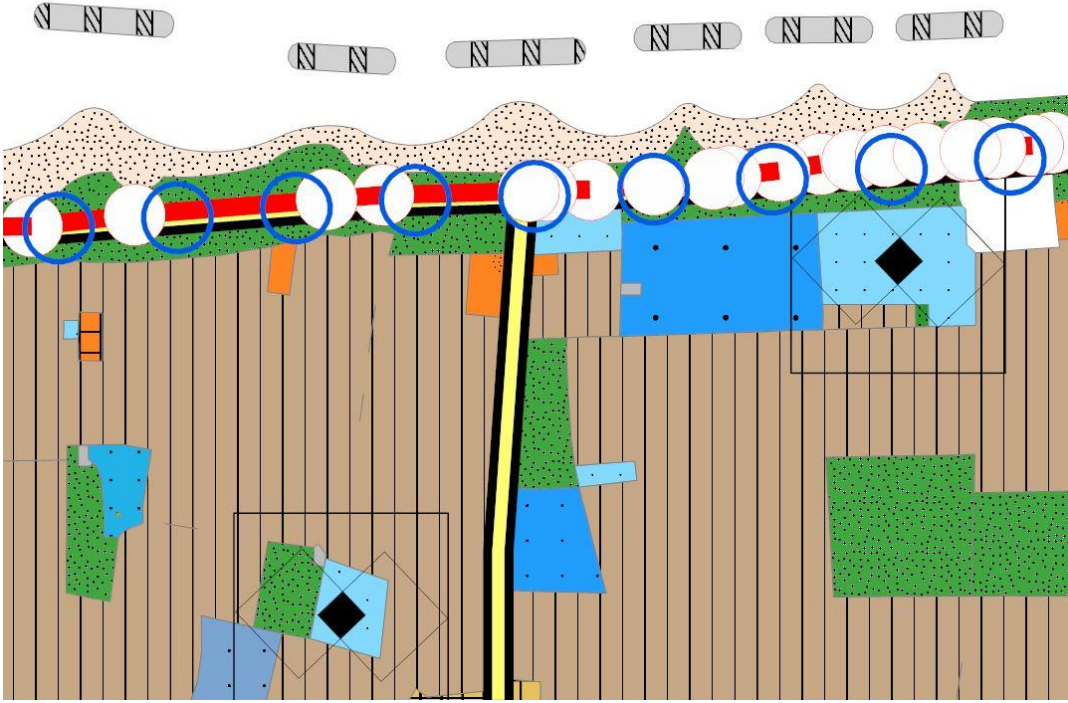

MEVCUT NAZIM İMAR PLANI

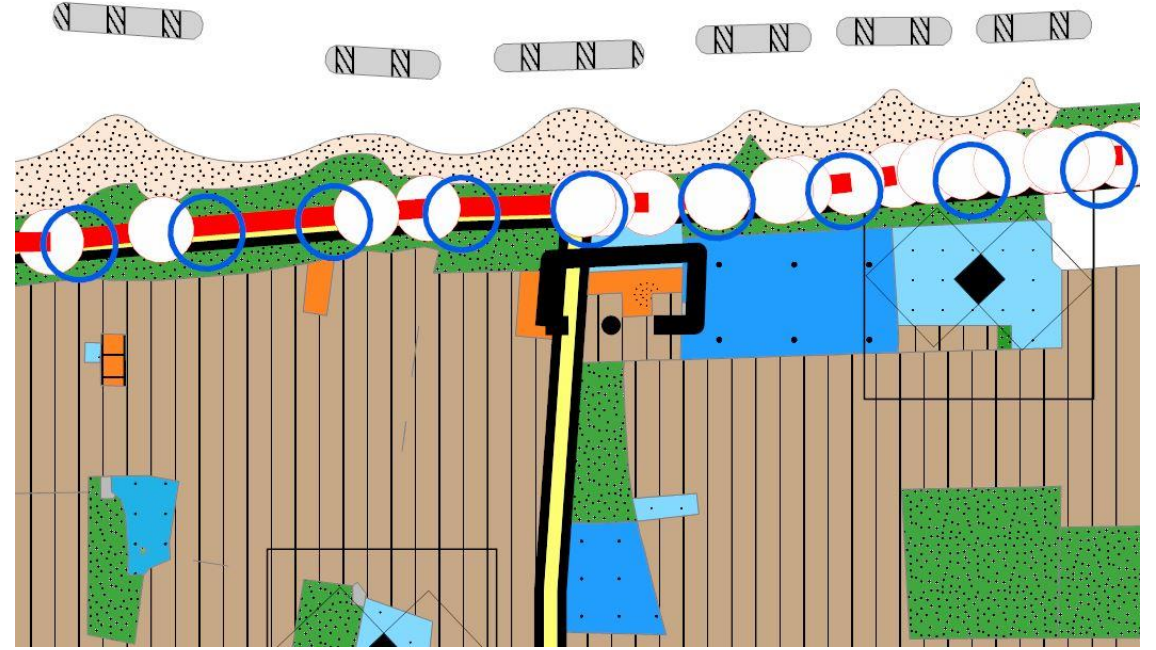


ÖNERİ NAZIM İMAR PLANI

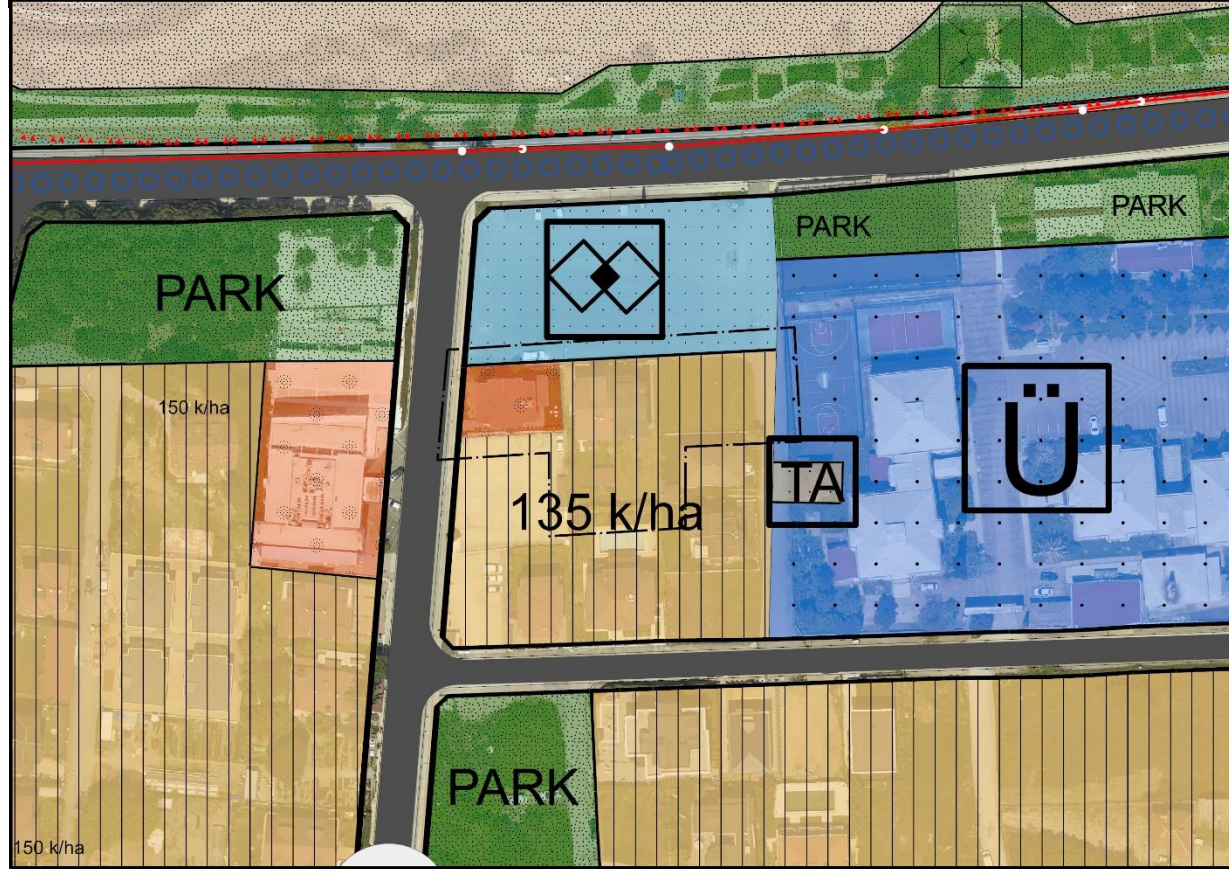


MEVCUT NAZIM İMAR PLANI




ÖNERİ NAZIM İMAR PLANI

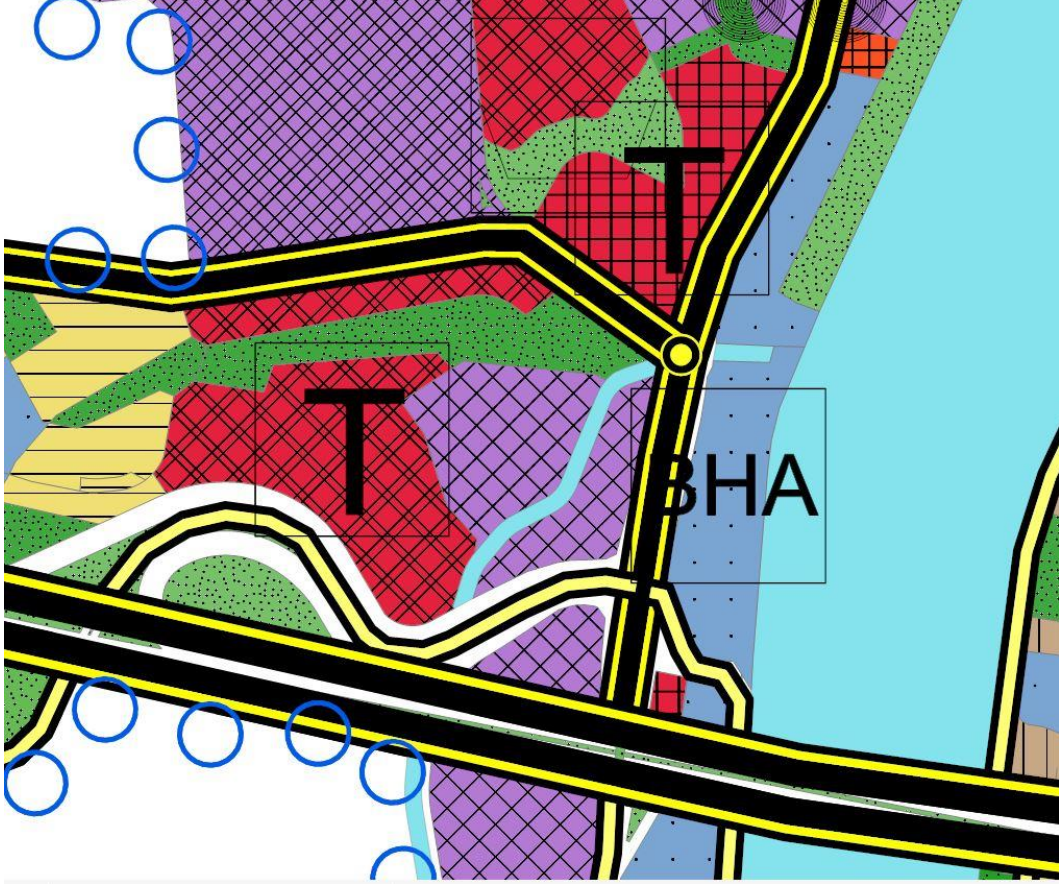


MEVCUT NAZIM İMAR PLANI

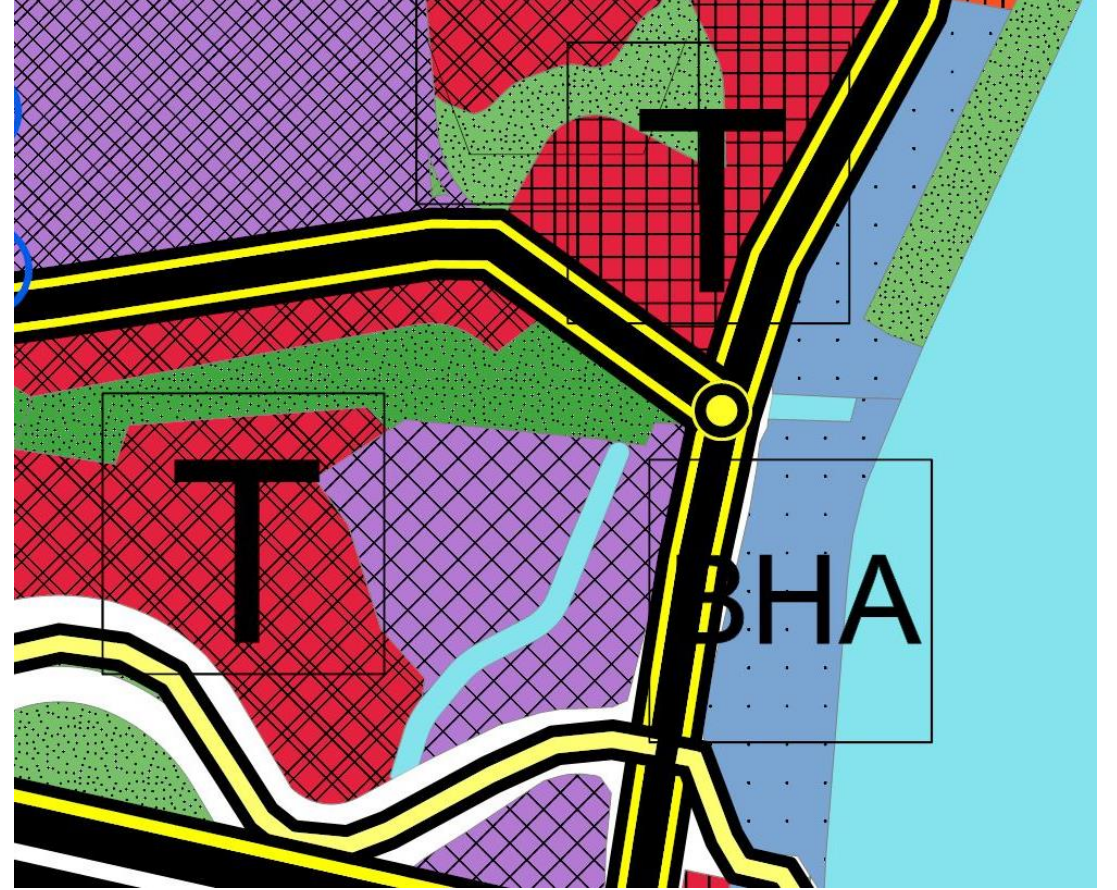


ÖNERİ NAZIM İMAR PLANI

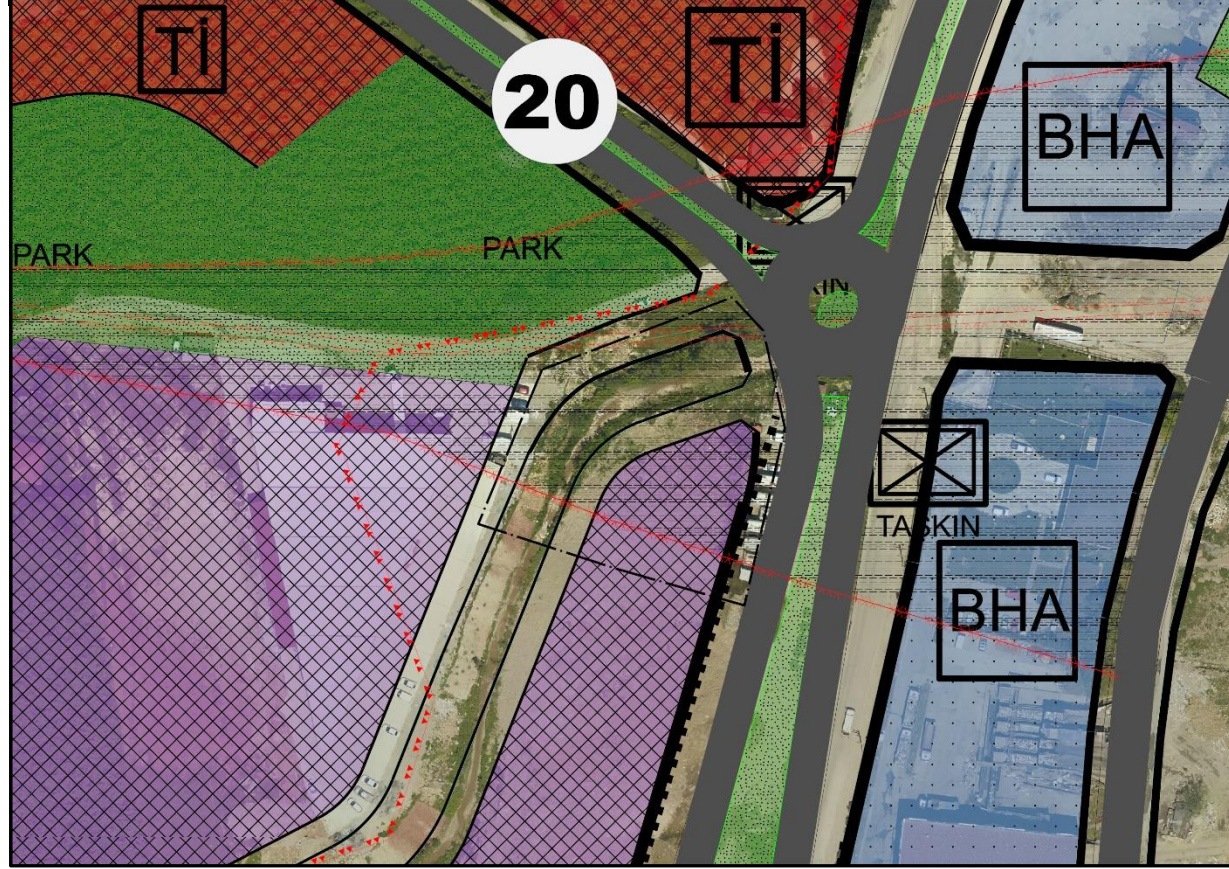


MEVCUT NAZIM İMAR PLANI

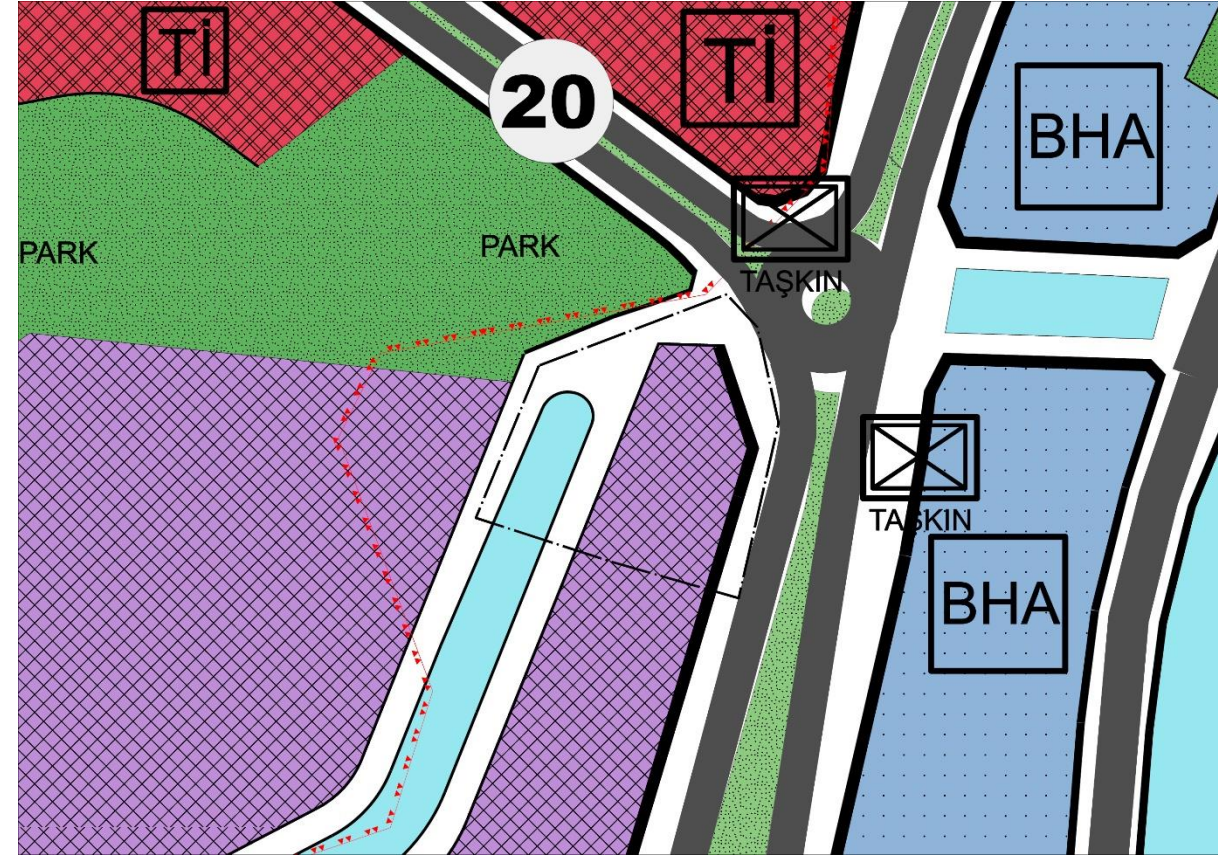


ÖNERİ NAZIM İMAR PLANI

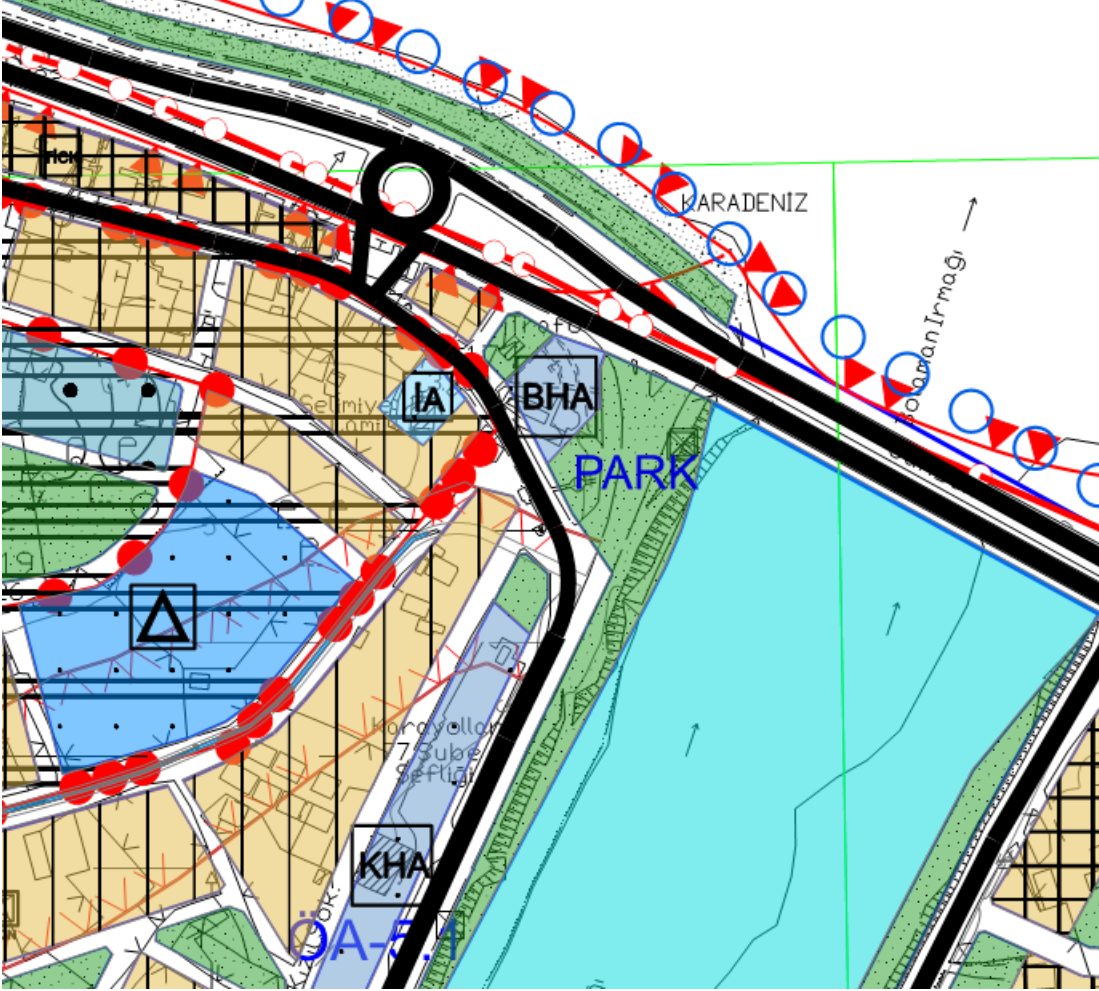


MEVCUT NAZIM İMAR PLANI

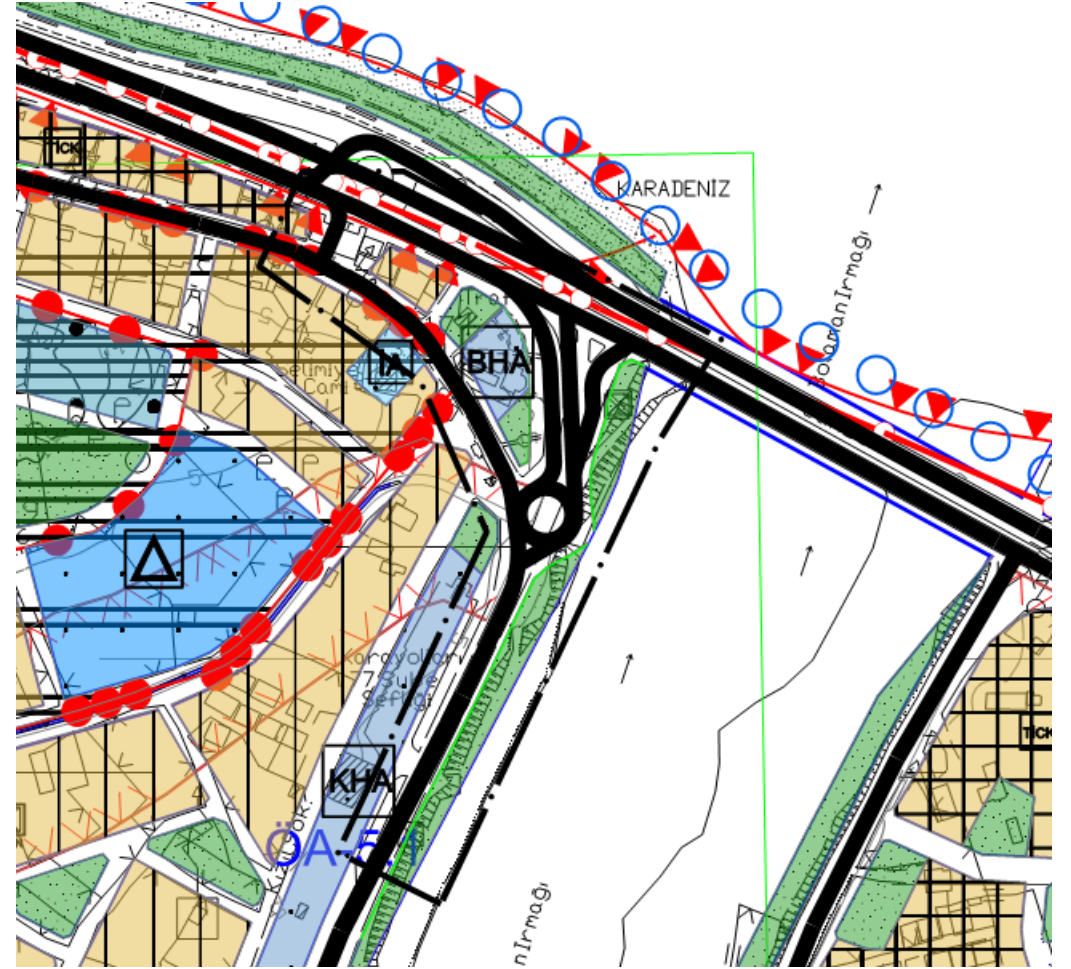

ÖNERİ NAZIM İMAR PLANI

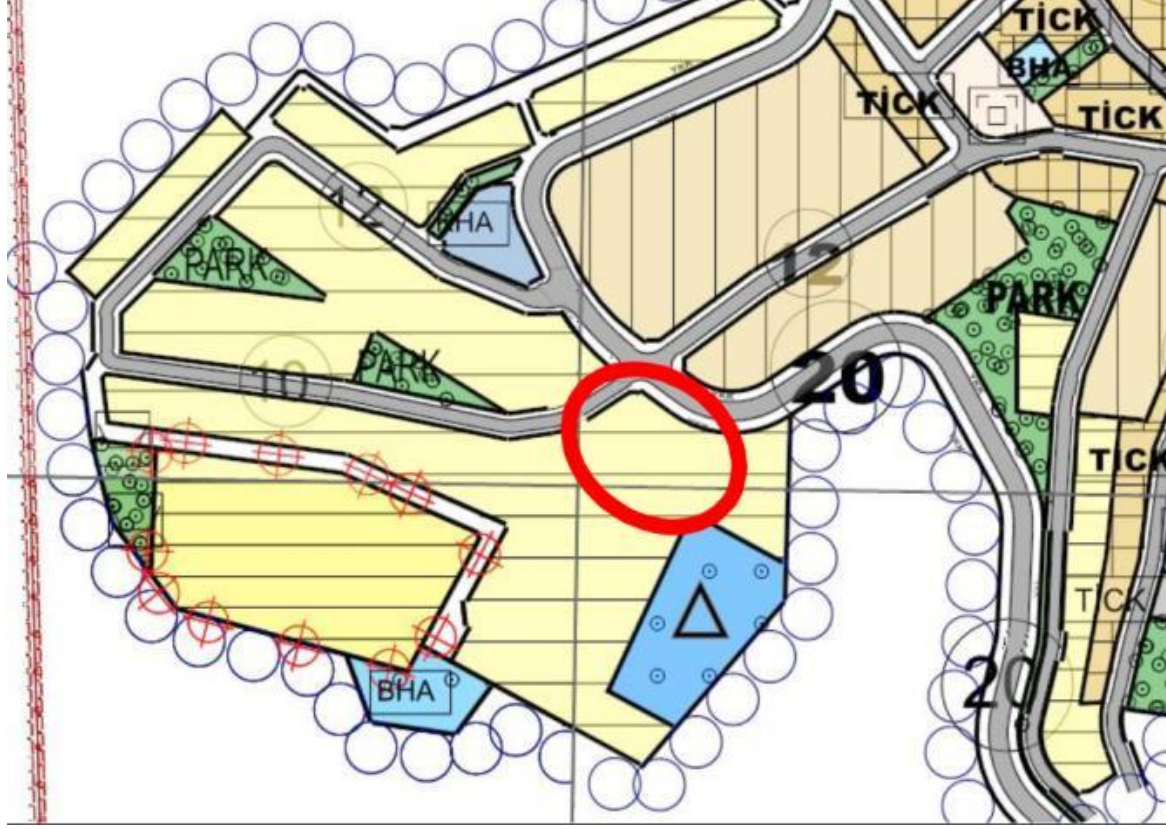


MEVCUT NAZIM İMAR PLANI

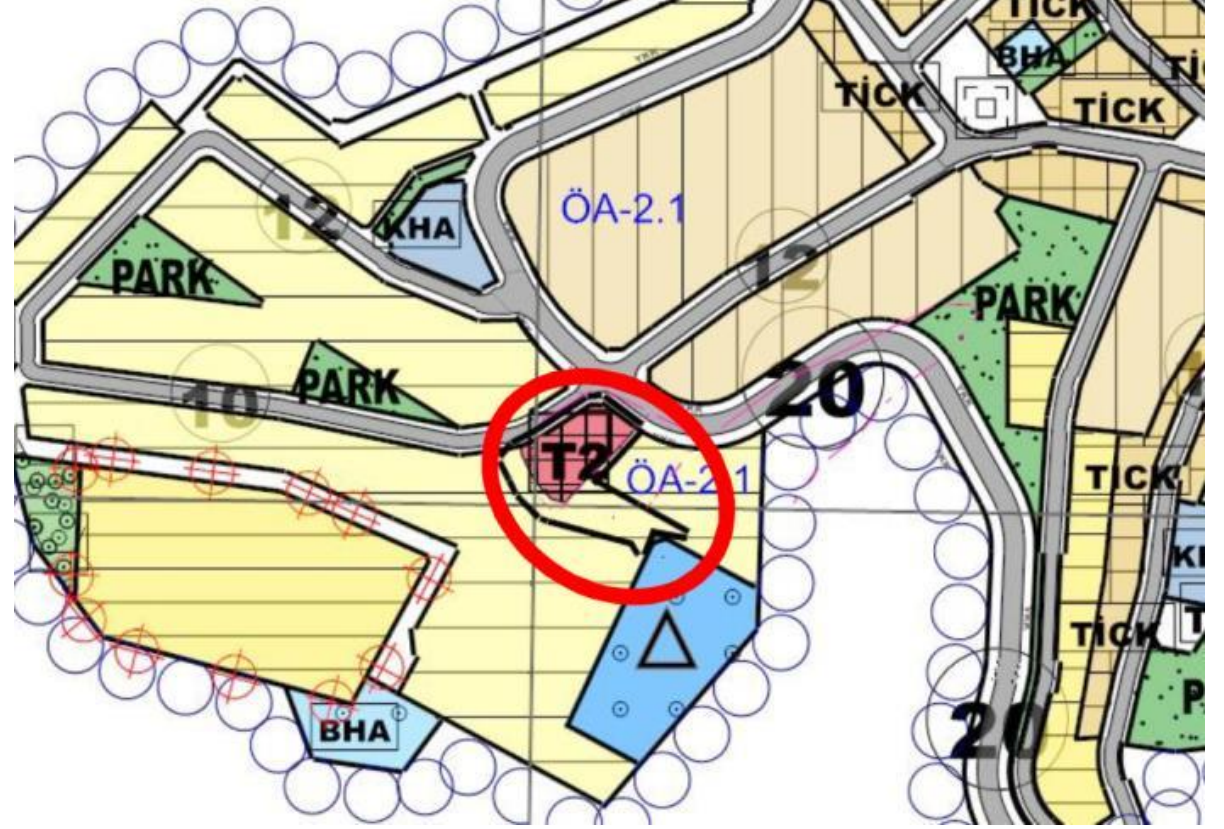

ÖNERİ NAZIM İMAR PLANI




MEVCUT NAZIM İMAR PLANI

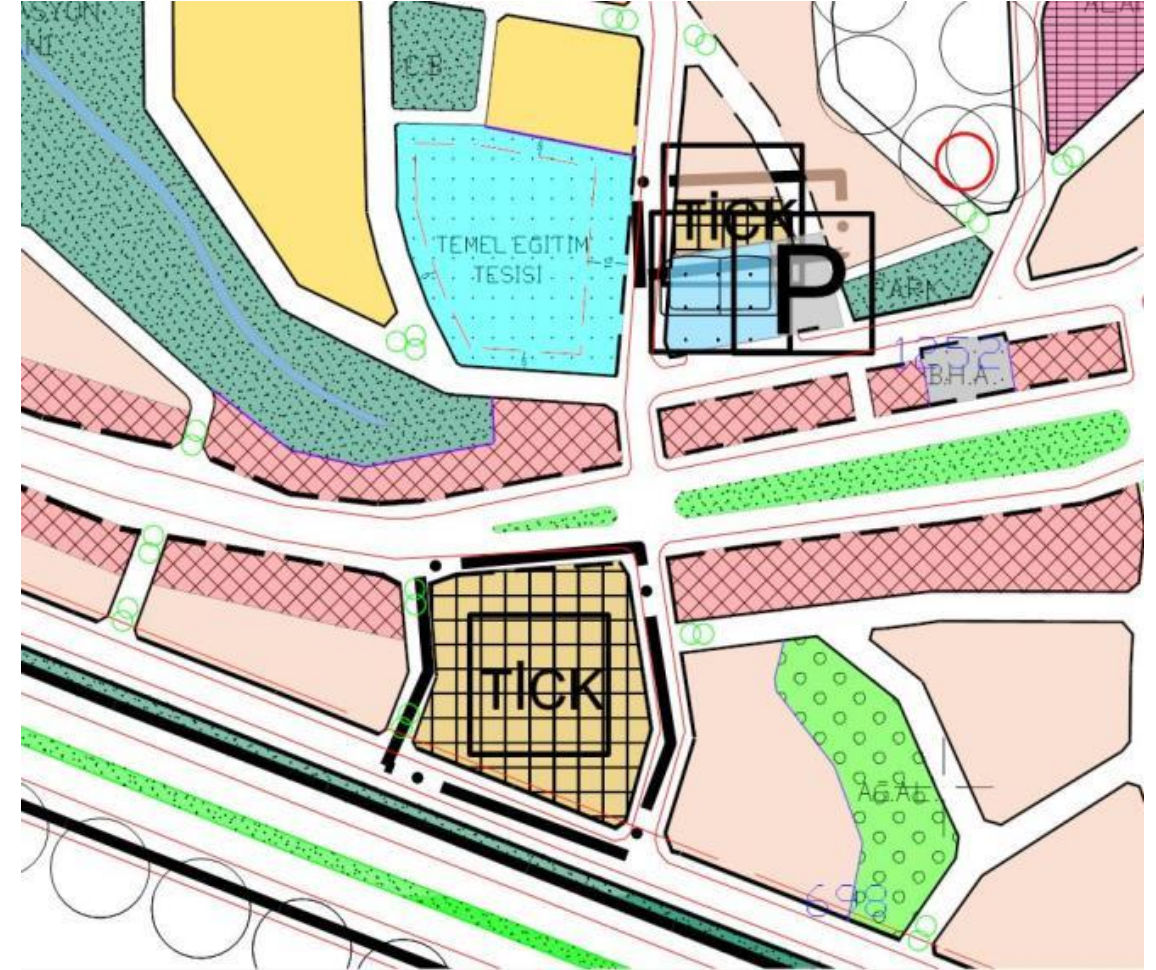

ÖNERİ NAZIM İMAR PLANI




UYDU GÖRÜNTÜSÜ

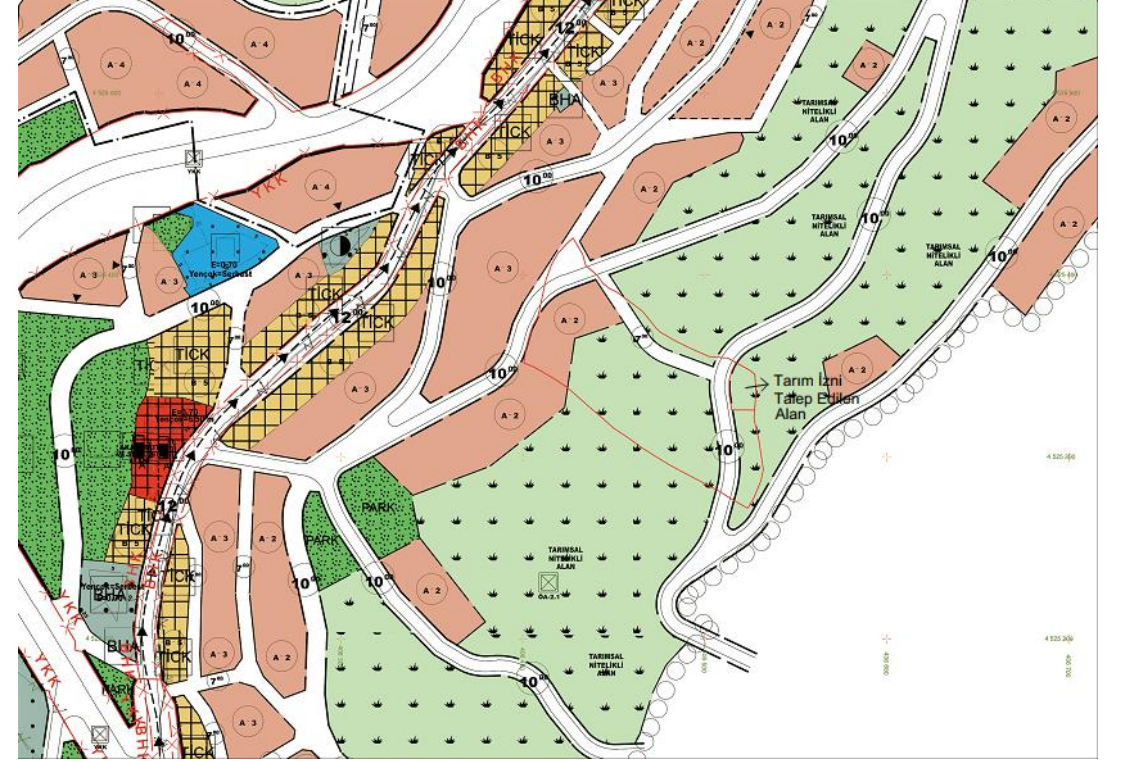

MEVCUT UYGULAMA İMAR PLANI



UYDU GÖRÜNTÜSÜ

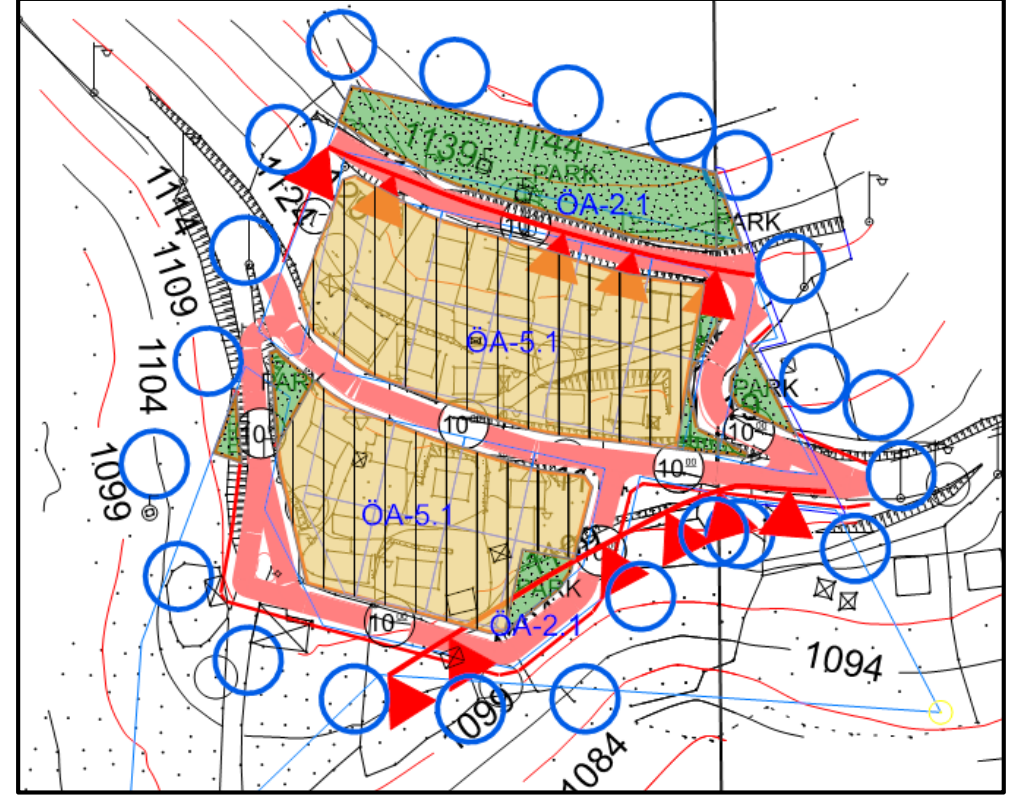

ÖNERİNAZIM İMAR PLANI